


-Ouvrir le boitier

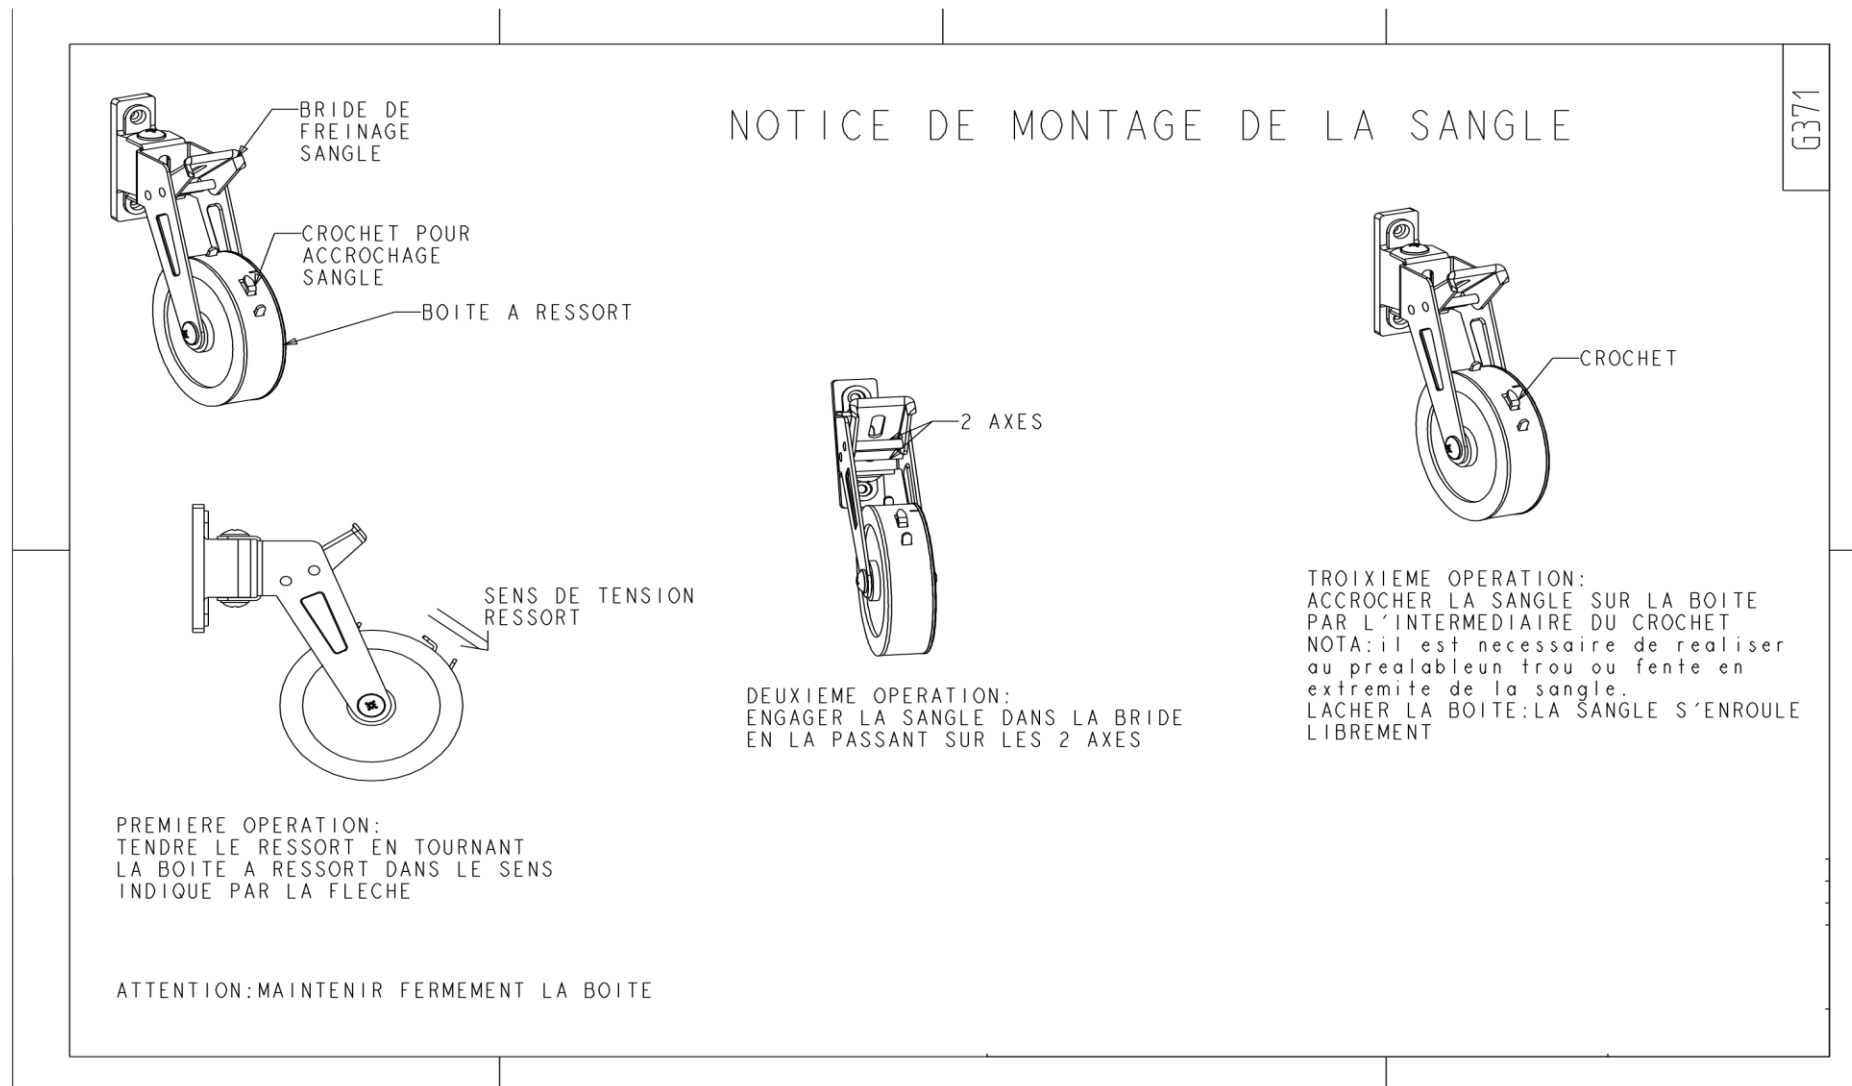

Attention le nombre de tour pour la tension du ressort est variable selon la hauteur du volet, pour commencer une dizaine de tour est suffisant.

Puis réajuster si besoin la tension du ressort après avoir fait un essai.