



## Enrouleur pivotant pour sangle 20 mm


**1** Vissez l'enrouleur à l'emplacement voulu

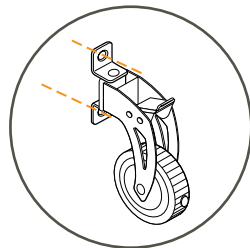

**2** Passez la sangle déjà présente de votre installation

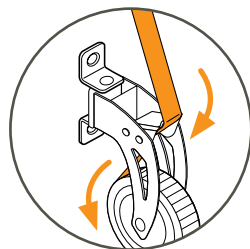

**3** Enroulez la partie avec ressort de votre enrouleur dans le sens indiqué ci-contre et tenez le

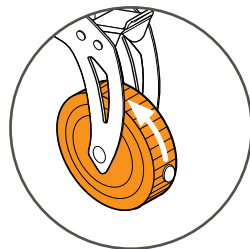

**4** Fixez ensuite la sangle sur l'ergot comme indiqué ci-contre et laissez la sangle s'enrouler doucement.

